LOST VAPE®

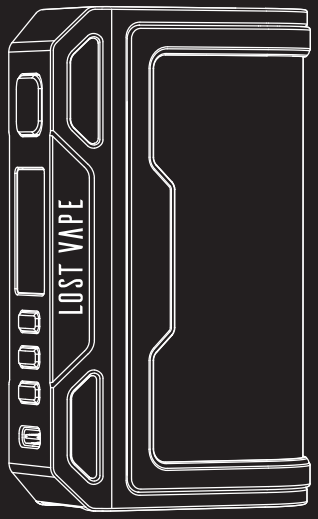

THELEMA QUEST 200W MOD

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.

2.Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3.Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

4.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com

MAIN FEATURE

- QUEST 2.0 CHIP
- 200W MAX OUTPUT POWER
- 18650 DUAL BATTERIES (Not Included)
- TYPE-C FAST CHARGING
- REPLACEABLE BATTERY DOOR

BASIC PARAMETERS

Dimension	56.1*27.6*92.5 mm
Battery	Dual 18650 Battery（Not Included）
Input Voltage	6.0V-8.4V

Battery Voltage	3.0V-4.2V
Output Voltage	0.7V-8.0V
Power Range	5-200W
Input Current	1A-40A
Temperature Range	200 ° F-600 ° F (100℃-315℃)
Coil Resistance supported	0.1Ω-5.0Ω
Coil Material supported	Nickel / Titanium / SS316 / SS904 / Kanthal
Screen Pixel	0.96" 80*160
Body Material	Zinc-Alloy & Transparent PC

PRODUCT DESCRIPTION

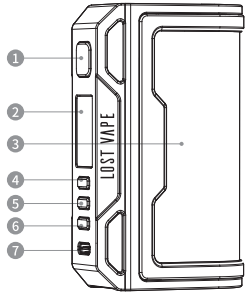

① FIRE BUTTON
② TFT DISPLAY SCREEN
③ BATTERY DOOR
④ UP/ "+" BUTTON
⑤ SELECT BUTTON
⑥ DOWN/ "-" BUTTON
⑦ TYPE-C PORT

BASIC OPERATION

● TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/ TURN OFF the device.

● SWITCH BETWEEN MODES

1.Under the highlighted POWER Mode, press the Select button for Mode Switching.
2.Switch modes (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/-VOLTAGE/BYPASS) by pressing the Up (+) or Down (-) button.
3. Press the Select button again to confirm.

● USER SETTING SWITCHING

Pressing the Up (+) or Down (-) button to select User 1 to 3 setting when the mode is highlighted, then press the Select button to enter.
To over-write your current user setting, select the user setting you want to over-write, then press and hold the Select button for two seconds.

● PUFF TIME DISPLAY & PUFF COUNT RESET

1)Puff Time displays 2 seconds after every vaping.
2)Press the Select button to reset or retrieve the puff count when the PUFF count is highlighted.

● ADJUSTMENT LOCK/UNLOCK

Press and hold the Up (+) and Down (-) button at the same time to Lock and Unlock the adjustment setting. The Fire button will still work under this setting.

Battery Level: The Left the battery icon indicates the battery level of the Left-hand side Battery in the device and the Right one corresponding to the battery level of Right- hand side battery.

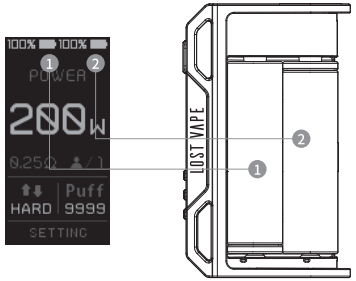

DESCRIPTION OF WARNING

Low Battery: This message means battery voltage below 3.3V before use or lower than 2.85V when you are using, this will continue to display for a few seconds after attempting to fire the device. Please change battery.

Check Atomizer: It means no atomizer detected, or the atomizer resistance is higher than 5Ω.

Short Circuit: It means the atomizer resistance is lower than 0.08Ω.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the internal board is higher than 85℃. You can use the device again when the temperature is back to 65℃.

Over 10s: Output will automatically cut off and the screen shows "Over 10s" when you vape over 10s continuously.

⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

1.Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur. wanita hamil atau menyusui atau siapa pun yang beresiko terkena penyakit jantung. depresi. dan asma.
2.Perhatian Baterai: Jangan biarkan perangkat terkena suhu ekstrim. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi dari Lost Vape.
3.Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.
4.Kontak Layanan Konsumen: Untuk pertanyaan atau pertanyaan lebih lanjut. silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com

FITUR UTAMA

- CHIP Quest 2.0
- DAYA OUTPUT MAKS 200W
- BATERAI DUAL 18650 (Tidak Termasuk)
- PENGISIAN CEPAT TIPE-C
- TUTUP BATERAI YANG DAPAT DIGANTI

PARAMETER DASAR

Dimensi	56.1*27.6*92.5 mm
Baterai	Baterai Ganda 18650（Tidak Termasuk)
Tegangan Masuk	6.0V-8.4V

Tegangan Baterai	3.0V-4.2V
Tegangan Keluar	0.7V-8.0V
Rentang Daya	5-200W
Arus Masukan	1A-40A
Kisaran Suhu	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Coil Resistance didukung	0.1Ω-5.0Ω
Bahan Coil yang didukung	Nikel / Titanium / SS316 / SS904 / Kanthal
Piksel Layar	0.96" 80*160
Material Tubuh	ZINC-ALOY & PC Transparan

DESKRIPSI PRODUK

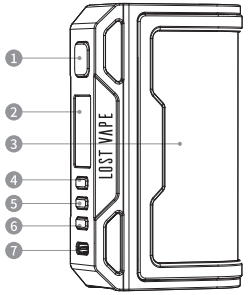

① TOMBOL PEMBAKARAN
② TAMPILAN LAYAR TFT
③ TUTUP PELINDUNG BATERAI
④ TOMBOL NAIK / "+"
⑤ TOMBOL PILIH
⑥ TOMBOL TURUN / "-"
⑦ PENGISIAN DAYA TYPE-C

OPERASI DASAR

● AKTIFKAN/MATIKAN

Tekan tombol pembakaran 5 kali secara konsisten dalam waktu 2 detik untuk MENGHIDUPKAN/MEMATIKAN perangkat.

● BERALIH ANTARA MODE

1) Di bawah POWER Mode yang disorot. tekan tombol Select untuk Mode Switching.
2) Beralih mode (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/-VOLTAGE/BYPASS) dengan menekan tombol Atas (+) atau Bawah (-).
3) Tekan kembali tombol Pilih untuk konfirmasi.

● PENGALIHAN PENGATURAN PENGGUNA

Menekan tombol Atas (+) atau Bawah (-) untuk memilih pengaturan Pengguna 1 hingga 3 saat mode disorot. lalu tekan tombol Pilih untuk masuk.

Untuk menimpa pengaturan pengguna Anda saat ini. pilih pengaturan pengguna yang ingin Anda timpa. lalu tekan dan tahan tombol Pilih selama dua detik.

● TAMPILAN WAKTU PUFF & RESET HITUNGAN PUFF

1) Waktu Puff ditampilkan 2 detik setelah setiap vaping.
2) Tekan tombol Pilih untuk mengatur ulang atau mengambil hitungan jumlah puff saat hitungan puff disorot.

● KUNCI/BUKA PENYESUAIAN

Tekan dan tahan tombol Atas (+) dan Bawah (-) secara bersamaan untuk Mengunci dan Membuka Kunci pengaturan penyesuaian. Tombol pembakaran masih akan berfungsi di bawah pengaturan ini.

Tingkat Baterai: Ikon baterai Kiri menunjukkan level baterai dari Baterai sisi Kiri di perangkat dan yang Kanan sesuai dengan level baterai baterai sisi Kanan.

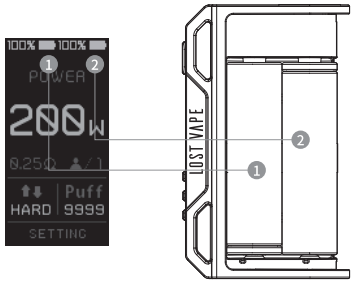

DESKRIPSI PERINGATAN

Low Battery: Pesan ini berarti tegangan baterai di bawah 3.3V sebelum digunakan atau lebih rendah dari 2.85V saat Anda menggunakan. ini akan terus ditampilkan selama beberapa detik setelah mencoba menyalakan perangkat. Silakan ganti baterai.

Check Atomizer: Ini berarti tidak ada automizer yang terdeteksi. atau resistansi automizer lebih tinggi dari 5Ω.

Short Circuit: Ini berarti resistansi alat penyemprot lebih rendah dari 0.08Ω.

Too Hot: Perangkat akan mati ketika suhu papan internal lebih tinggi dari 85 °C. Anda dapat menggunakan perangkat lagi saat suhu kembali ke 65°C.

Over 10s: Output akan terputus secara otomatis dan layar menunjukkan "Lebih dari 10 detik" saat Anda melakukan vape lebih dari 10 detik secara terus menerus.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1.Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit est déconseillé aux mineurs. aux femmes enceintes ou allaitantes ou à toute personne à risque de maladie cardiaque. de dépression et d'asthme.
2.Batterie Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.
3.Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.
4.Contacts: Pour d'autres questions ou demandes de renseignements. veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com

CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE

- PUCE QUEST 2.0
- PUISSANCE DE SORTIE MAX 200W
- 18650 DOUBLE BATTERIES (Non Inclus)
- CHARGE RAPIDE TYPE-C
- PORTE BATTERIE REMPLAÇABLE

PARAMÈTRES DE BASE

Dimension	56.1*27.6*92.5 mm
Batterie	double batterie 18650 (non incluse)
Tension d'entrée	6.0V-8.4V

Tension de la batterie	3.0V-4.2V
Tension de sortie	0.7V-8.0V
Plage de puissance	5-200W
Courant d'entrée	1A-40A
Plage de température	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Résistance de la bobine prise en charge	0.1Ω-5.0Ω
Matériau de bobine pris en charge	nickel / titane / SS316 / SS904 / Kanthal
Pixel d'écran	0.96" 80*160
Matériau du corps	alliage de zinc et PC transparent

DESCRIPTION DU PRODUIT

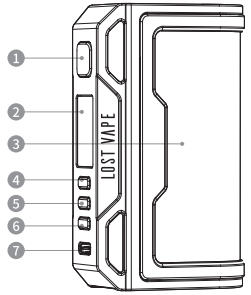

① Bouton de tir
② Écran d'affichage TFT
③ Couvercle de la batterie
④ Touche "+"
⑤ Entrer
⑥ clé"-"
⑦ Prise TYPE-C

OPÉRATION DE BASE

● ACTIVER/DÉSACTIVER

Appuyez sur le bouton Fire 5 fois de manière constante dans les 2 secondes pour ALLUMER/ÉTEINDRE l'appareil.

● BASCULER ENTRE LES MODES

1. Sous le mode POWER en surbrillance. appuyez sur le bouton Select pour changer de mode.
2. Changez de mode (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BYPASS) en appuyant sur le bouton Haut (+) ou Bas (-).
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Sélectionner pour confirmer.

● COMMUTATION DES PARAMÈTRES UTILISATEUR

Appuyez sur le bouton Haut (+) ou Bas (-) pour sélectionner le réglage User 1 à 3 lorsque le mode est mis en surbrillance. puis appuyez sur le bouton Select pour entrer.
Pour réinitialisé votre paramètre utilisateur actuel. sélectionnez le paramètre utilisateur que vous souhaitez réinitialisé. puis appuyez sur le bouton Sélectionner et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

● AFFICHAGE DU TEMPS DE PUFF & REINITIALISATION DU COMPTE DE PUFF

1) Le temps de bouffée s'affiche 2 secondes après chaque vapotage.
2) Appuyez sur le bouton Select pour réinitialiser ou récupérer le nombre de bouffées lorsque le nombre de bouffées est mis en surbrillance.

● RÉGLAGE VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE

Appuyez simultanément sur les boutons Haut (+) et Bas (-) et maintenez-les enfoncés pour verrouiller et déverrouiller le paramètre de réglage. Le bouton Fire fonctionnera toujours sous ce paramètre.

Niveau de batterie: L'icône de gauche de la batterie indique le niveau de batterie de la batterie de gauche dans l'appareil et celle de droite correspondant au niveau de batterie de la batterie de droite.

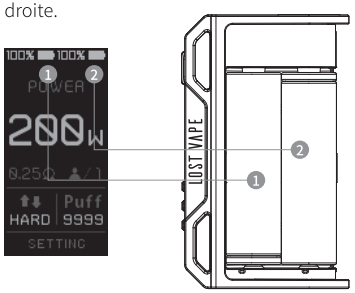

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Low Battery: ce message signifie que la tension de la batterie est inférieure à 3.3 V avant utilisation ou inférieure à 2.85 V lorsque vous l'utilisez. Veuillez changer la batterie.

Check Atomizer: cela signifie qu'aucun atomiseur n'est détecté ou que la résistance de l'atomiseur est supérieure à 5Ω.

Short Circuit: cela signifie que la résistance de l'atomiseur est inférieure à 0.08Ω.

Too Hot: l'appareil s'éteint lorsque la température de la carte interne est supérieure à 85 °C. Vous pouvez réutiliser l'appareil lorsque la température est revenue à 65°C.

Over 10s: la sortie se coupera automatiquement et l'écran affichera « Plus de 10 s » lorsque vous vapotez plus de 10 s en continu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla nieletnich. kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca. depresją i astmą.
2.Ostrzeżenie dotyczące baterii: Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.
3.Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją od daty zakupu.
4.Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub pytań prosimy o kontakt z Lost Vape pocztą elektroniczną na adres support@lostvape.com lub odwiedzenie naszej strony internetowej: www.lostvape.com

GŁÓWNA CECHA

- CHIP Z ZADANIA 2.0
- MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA 200 W
- 18650 PODWÓJNE BATERIE (brak w zestawie)
- SZYBKIE ŁADOWANIE TYPU C
- WYMIENNE DRZWIKI BATERII

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	56.1*27.6*92.5 mm
Bateria	podwójna bateria 18650 (brak w zestawie)
Napięcie wejściowe	6.0V-8.4V

Napięcie akumulatora	3.0V-4.2V
Napięcie wyjściowe	0.7V-8.0V
Zakres mocy	5-200W
Prąd wejściowy	1A-40A
Zakres temperatur	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Obsługiwana rezystancja cewki	0.1Ω-5.0Ω
Obsługiwany materiał cewki	nikiel / tytan / SS316 / SS904 / Kanthal
Piksel ekranu	0.96" 80*160
Materiał korpusu	stop cynku i przezroczysty PC

OPIS PRODUKTU

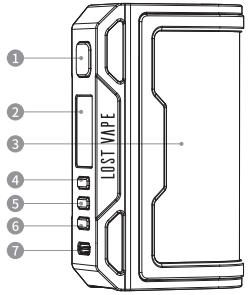

① Przycisk wyłączenia
② Polecenie
③ Pokrywa baterii
④ Klawisz "+"
⑤ Wchodzić
⑥ klucz "-"
⑦ Gniazdo TYPU C

PODSTAWOWA OPERACJA

● WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 5 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund. aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI

1. W podświetlonym trybie POWER naciśnij przycisk Wybierz. aby zmienić tryb.
2. Przełącz tryby (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VP-C/NAPIĘCIE/BYPASS). naciskając przycisk Góra (+) lub Dół (-).
3. Ponownie naciśnij przycisk Wybierz. aby potwierdzić.

● PRZEŁĄCZANIE USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA

Naciśnij przycisk w górę (+) lub w dół (-). aby wybrać ustawienie Użytkownika od 1 do 3. gdy tryb jest podświetlony. a następnie naciśnij przycisk Wybierz. aby wejść.
Aby nadpisać bieżące ustawienie użytkownika. wybierz ustawienie użytkownika. które chcesz zastąpić. a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz przez dwie sekundy.

● WYŚWIETLANIE CZASU ROZDYSZANIA I RESETOWANIE LICZNIKA ROZPYCHANIA

1) Czas zaciągania wyświetla się 2 sekundy po każdym wapowaniu.
2) Naciśnij przycisk Wybierz. aby zresetować lub pobrać licznik zaciągnięć. gdy podświetlony jest licznik zaciągnięć.

● ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE REGULACJI

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Góra (+) i Dół (-). aby zablokować i odblokować ustawienie regulacji.Przycisk ognia będzie nadal działał z tym ustawieniem.

Poziom baterii: Lewa ikona baterii wskazuje poziom naładowania baterii po lewej stronie w urządzeniu. a po prawej odpowiada poziom naładowania baterii po prawej stronie.

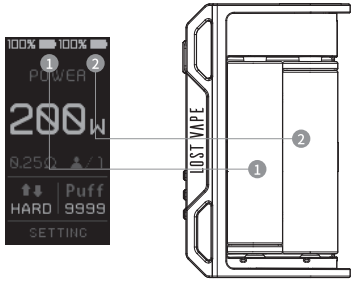

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery: Ten komunikat oznacza. że napięcie baterii jest niższe niż 3.3 V przed użyciem lub niższe niż 2.85 V podczas używania. będzie wyświetlane przez kilka sekund po próbie uruchomienia urządzenia. Wymień baterię.

Check Atomizer: Oznacza to. że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 5Ω.

Short Circuit: Oznacza to. że rezystancja rozpylacza jest niższa niż 0.08 Ω.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się. gdy temperatura płyty wewnętrznej będzie wyższa niż 85 °C. Możesz ponownie użyć urządzenia. gdy temperatura wróci do 65 °C.

Over 10s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte. a ekran pokaże „Ponad 10 s”. gdy będziesz stale wapować przez 10 s.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

1.Avvertenza per gruppi di consumatori a rischio: questo prodotto non è raccomandato per i minori. le donne incinte o che allattano o chiunque sia a rischio di malattie cardiache. depressione e asma.
2.Batteria Attenzione: non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.
3.Garanzia: il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.
4.Contatti: per ulteriori domande o richieste. contattare Lost Vape via e-mail all'indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito Web: www.lostvape.com

CARATTERISTICA PRINCIPALE

- CHIP QUEST 2.0
- POTENZA MASSIMA IN USCITA 200 W
- 18650 BATTERIE DOPPIE (non incluse)
- RICARICA RAPIDA DI TIPO C
- PORTA BATTERIA SOSTITUIBILE

PARAMETRI DI BASE

Dimensioni	56.1*27.6*92.5 mm
Batteria	doppia batteria 18650 (non inclusa)
Tensione di ingresso	6.0V-8.4V

Tensione della batteria	3.0V-4.2V
Tensione di uscita	0.7V-8.0V
Gamma di potenza	5-200W
Corrente in ingresso	1A-40A
Intervallo di temperatura	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Resistenza bobina supportata	0.1Ω-5.0Ω
Materiale bobina supportato	nichel / titanio / SS316 / SS904 / Kanthal
Pixel dello schermo	0.96″ 80*160
Materiale del corpo	lega di zinco e PC trasparente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

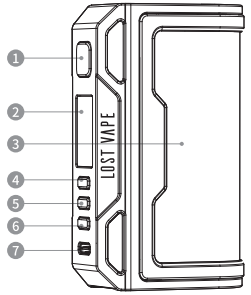

① Pulsante di spegnimento
② Display a colori
③ Coperchio della batteria
④ Tasto "+"
⑤ Accedere
⑥ Chiave "-"
⑦ Presa TYPE-C

OPERAZIONE BASE

● ACCENDERE/SPEGNERE

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

● PASSA TRA LE MODALITÀ

1. Sotto la modalità POWER evidenziata. premere il pulsante Select per il cambio modalità.
2. Cambiare modalità (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BYPASS) premendo il pulsante Su (+) o Giù (-).
3. Premere nuovamente il pulsante Seleziona per confermare.

● COMMUTAZIONE IMPOSTAZIONI UTENTE

Premendo il pulsante Su (+) o Giù (-) per selezionare l'impostazione Utente da 1 a 3 quando la modalità è evidenziata. quindi premere il pulsante Seleziona per accedere. Per sovrascrivere l'impostazione utente corrente. selezionare l'impostazione utente che si desidera sovrascrivere. quindi tenere premuto il pulsante Seleziona per due secondi.

● VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO DEL PUFF E RESET DEL CONTEGGIO DEL PUFF

1) Puff Time viene visualizzato 2 secondi dopo ogni svapo.
2) Premere il pulsante Seleziona per ripristinare o recuperare il conteggio dei puff quando il conteggio dei puff è evidenziato.

● BLOCCO/SBLOCCO REGOLAZIONE

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Su (+) e Giù (-) per bloccare e sbloccare l'impostazione di regolazione. Il pulsante Fire funzionerà ancora con questa impostazione.

Livello della batteria: L'icona della batteria a sinistra indica il livello della batteria della batteria di sinistra nel dispositivo e quella di destra corrispondente al livello della batteria della batteria di destra.

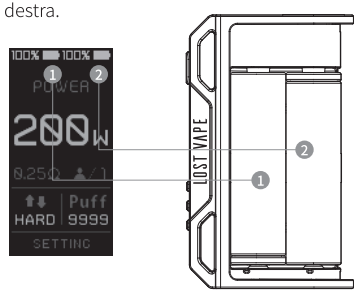

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Low Battery: Questo messaggio indica che la tensione della batteria è inferiore a 3.3 V prima dell'uso o inferiore a 2.85 V durante l'utilizzo. questo continuerà a essere visualizzato per alcuni secondi dopo aver tentato di accendere il dispositivo. Si prega di cambiare la batteria.
Check Atomizer: significa che non è stato rilevato alcun atomizzatore o che la resistenza dell'atomizzatore è superiore a 5Ω.
Short Circuit: significa che la resistenza dell'atomizzatore è inferiore a 0.08 .
Too Hot: il dispositivo si spegne quando la temperatura della scheda interna è superiore a 85 °C. È possibile utilizzare nuovamente il dispositivo quando la temperatura è tornata a 65 °C.
Over 10s: l'uscita si interrompe automaticamente e lo schermo mostra "Oltre 10 secondi" quando si vaporizza continuamente per più di 10 secondi.

⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

1.Warnung für Risiko Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige. schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen. Depressionen und Asthma empfohlen.
2.Akku Warnung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne Empfehlung von Lost Vape.
3.Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.
4.Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com

HAUPTMERKMAL

- QUEST 2.0-CHIP
- 200 W MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG
- 18650 DUAL BATTERIEN (nicht im Lieferumfang enthalten)
- TYP-C SCHNELLLADUNG
- AUSWECHSELBARE BATTERIETÜR

GRUNDPARAMETER

Abmessung	56.1*27.6*92.5 mm
Batterie	Dual 18650 Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Eingangsspannung	6.0V-8.4V

Batteriespannung	3.0V-4.2V
Ausgangsspannung	0.7V-8.0V
Leistungsbereich	5-200W
Eingangsstrom	1A-40A
Temperaturbereich	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Spulenwiderstand unterstützt	0.1Ω-5.0Ω
Unterstütztes Spulenmaterial	Nickel / Titan / SS316 / SS904 / Kanthal
Bildschirmpixel	0.96” 80*160
Körpermaterial	Zinklegierung & transparenter PC

PRODUKTBESCHREIBUNG

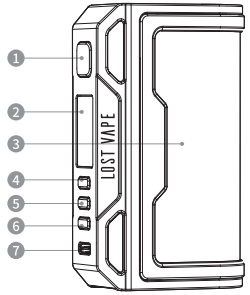

① Aus-Taste
② Farbbildschirm
③ Batteriefach
④ "+"-Taste
⑤ Eintreten
⑥ "-"Schlüssel
⑦ Prise TYPE-C

GRUNDBETRIEB

● EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Feuertaste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal durchgängig. um das Gerät EIN-/AUSZUSCHALTEN.

● WECHSELN SIE ZWISCHEN MODI

1.Drücken Sie unter dem hervorgehobenen POWER-Modus die Auswahltaste für die Modusumschaltung
2.Wechseln Sie zwischen den Modi (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BYPASS). indem Sie die Aufwärts- (+) oder Abwärts- (-) Taste drücken.
3. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Auswahltaste.

● BENUTZEREINSTELLUNG SCHALTEN

Drücken Sie die Aufwärts (+) oder Abwärts (-) Taste. um die Einstellung Benutzer 1 bis 3 auszuwählen. wenn der Modus markiert ist. und drücken Sie dann die Auswahltaste zum Aufrufen.
Um Ihre aktuelle Benutzereinstellung zu überschreiben. wählen Sie die Benutzereinstellung aus. die Sie überschreiben möchten. und halten Sie dann die Auswahltaste zwei Sekunden lang gedrückt.

● PUFF-ZEITANZEIGE & PUFF-ZÄHLER ZURÜCKSETZEN

1) Puff Time wird nach jedem Dampfen 2 Sekunden angezeigt.
2) Drücken Sie die Select-Taste. um die Anzahl der Züge zurückzusetzen oder abzurufen. wenn die Anzahl der PUFFs hervorgehoben ist.

● EINSTELLUNG SPERRE/UNLOCK

Halten Sie die Auf- (+) und Ab (-)-Taste gleichzeitig gedrückt. um die Einstellung zu sperren und zu entsperren. Der Feuerknopf funktioniert auch unter dieser Einstellung.

Batterie Level: Das linke Akkusymbol zeigt den Akkustand des linken Akkus im Gerät an und das rechte entspricht dem Akkustand des rechten Akkus.

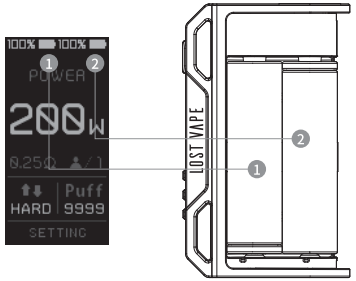

BESCHREIBUNG DER WARNUNG

Low Battery: Diese Meldung bedeutet. dass die Batteriespannung vor der Verwendung unter 3.3 V oder während der Verwendung unter 2.85 V liegt. Dies wird nach dem Versuch. das Gerät zu zünden. noch einige Sekunden lang angezeigt. Bitte Batterie wechseln.
Check Atomizer: Dies bedeutet. dass kein Verdampfer erkannt wurde oder die Wiederstand höher als 5 ohm ist.
Short Circuit: Dies bedeutet. dass verdampfer Wiederstand niedriger als 0.08 ohm ist.
Too Hot: Das Gerät wird ausgeschaltet . wenn die Temperatur der internen Platine höher als 85 ° C ist. Sie können das Gerät wieder verwenden. wenn die Temperatur wieder auf 65 ° C gesunken ist.
Over 10s: Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und der Bildschirm zeigt „Über 10s “ an. wenn Sie kontinuierlich über 10s dampfen.

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

1.Advertencia para grupos de consumidores en riesgo: Este producto no está recomendado para menores. mujeres embarazadas o en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca. depresión y asma.
2.Batería Precaución: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin el permiso de Lost Vape.
3.Garantía: el dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.
4.Contactos: Si tiene más preguntas o consultas. comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com

CARACTERISTICA PRINCIPAL

- QUEST 2.0 CHIP
- POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA 200W
- 18650 BATERÍAS DOBLES (no incluidas)
- CARGA RÁPIDA TIPO C
- PUERTA DE BATERÍA REEMPLAZABLE

PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensión	56.1*27.6*92.5 mm
Batería	batería dual 18650 (no incluida)
Voltaje de entrada	6.0V-8.4V

Voltaje de la batería	3.0V-4.2V
Voltaje de salida	0.7V-8.0V
Rango de potencia	5-200W
Corriente de entrada	1A-40A
Rango de temperatura	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Resistencia de la bobina admitida	0.1Ω-5.0Ω
Material de la bobina admitido	níquel / titanio / SS316 / SS904 / Kanthal
Píxeles de pantalla	0.96" 80*160
Píxeles de pantalla	aleación de zinc y PC transparente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

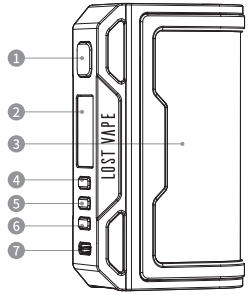

① Botón de apagado
② Pantalla a color
③ Tapa de la batería
④ tecla "+"
⑤ Ingresar
⑥ clave"-"
⑦ Conector TYPE-C

OPERACIÓN BÁSICA

ENCENDER / APAGAR

Presione el botón de Fuego 5 veces consistentemente en 2 segundos para ENCENDER / APAGAR el dispositivo.

CAMBIAR ENTRE MODOS

1. Bajo el Modo de ENERGÍA resaltado. presione el botón Seleccionar para Cambio de Modo.
2. Cambie los modos (POWER / TC-SS904 / TC-SS316 / TC-Ti / TC-Ni / VPC / VOLTAGE / BYPASS) presionando el botón Arriba (+) o Abajo (-).
3. Presione el botón Seleccionar nuevamente para confirmar.

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE USUARIO

Presione el botón Arriba (+) o Abajo (-) para seleccionar la configuración de Usuario 1 a 3 cuando el modo esté resaltado. luego presione el botón Seleccionar para ingresar.
Para sobrescribir su configuración de usuario actual. seleccione la configuración de usuario que desea sobrescribir. luego presione y mantenga presionado el botón Seleccionar durante dos segundos.

PANTALLA DE TIEMPO DE SOPLADO Y RESTABLECIMIENTO DE CUENTA DE PUFF

1) El tiempo de soplo se muestra 2 segundos después de cada vapeo.
2) Presione el botón Seleccionar para restablecer o recuperar el recuento de inhalaciones cuando se resalte el recuento de inhalaciones.

AJUSTE BLOQUEO / DESBLOQUEO

Mantenga presionado el botón Arriba (+) y Abajo (-) al mismo tiempo para bloquear y desbloquear la configuración de ajuste. El botón de disparo seguirá funcionando con esta configuración.

Nivel de bateria: El icono de batería de la izquierda indica el nivel de batería de la batería del lado izquierdo del dispositivo y el de la derecha corresponde al nivel de batería de la batería del lado derecho.

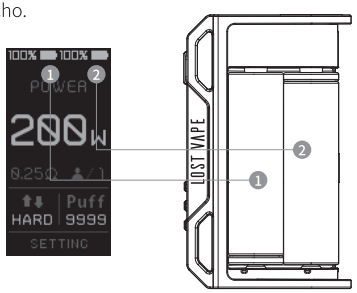

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Low Battery: este mensaje significa que el voltaje de la batería está por debajo de 3.3V antes de usar o por debajo de 2.85V cuando lo está usando. esto continuará mostrándose durante unos segundos después de intentar encender el dispositivo. Cambie la batería.
Check Atomizer: significa que no se detectó ningún atomizador o que la resistencia del atomizador es superior a 5 Ω.
Short Circuit: Significa que la resistencia del atomizador es menor que 0.08Ω.
Too Hot: El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna sea superior a 85 °C. Puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65 °C.
Over 10s: la salida se cortará automáticamente y la pantalla mostrará "Más de 10 segundos" cuando vaporice más de 10 segundos de forma continua.

LOST VAPE®

@lost_vape

@lost_vape

www.lostvape.com